

WAS IST WAS UND WO AUF DER TASTATUR?

brother


- 1 Tastatur-Wahlschalter**
Zum Einstellen der Tastatur entsprechend dem eingelegten Typenrad
KB I Standard (DIN 2137)
KB II International
KB III Symbol
- 2 Abdruckregler**
Zum Einstellen der Abschlagstärke
L leicht
M mittel
H hart
- 3 Druckarten-Wahltaste**
NORMAL: Normaler Ausdruck im Flattersatz
AUTO: Automatischer Schreibwerkauzug
JUST: Ausdruck im Blocksatz
- 4 Betriebsarten-Wahltaste**
TYPE: Normaler Schreibbetrieb
PRINT: Speicherausdruck
STORE: Speichereingabe oder Speicherbearbeitung
- 5 Zeilenabstand-Wahltaste**
- 6 Schriftteilungs-Wahltaste**
Zum Einstellen der Schriftteilung entsprechend dem eingelegten Typenrad
10 = 10 Zeichen/Zoll (Pica)
12 = 12 Zeichen/Zoll (Elite)
15 = 15 Zeichen/Zoll (Raumsparschrift)
- 7 Randlösetaste**
Zum einmaligen Überfahren des rechten oder linken Randes
- Zeileneinrückung ***
Das Schreibwerk fährt 5 Schritte nach rechts
- 8 Linker Randsteller**
Zum Einstellen des linken Randes
- Rechter Randsteller ***
Zum Einstellen des rechten Randes
- 9 Tabulator-Setztaste**
Zum Setzen von Tab -Stopps
- Dezimaltabulator-Setztaste ***
Zum Setzen von Dezimaltab -Stopps
- 10 Tabulator-Löschtaste**
Der angefahrte Tab - oder Dezitab -Stopp wird gelöscht
- Ersetzen ***
Zum Ersetzen eines oder mehrerer Zeichen Wörter bei der Speicherbearbeitung
- 11 CODE-Taste**
In Zusammenhang mit anderen Tasten zur Auflösung der grün gravierten Zeichen und Funktionen
- 12 Tabulator-Vorlauftaste**
Das Schreibwerk läuft nach rechts zum nächsten Tab - oder Dezitab -Stopp
- Absatzzeinrückung ***
Zum eingerückten Schreiben ganzer Absätze
- 13 Umschaltfeststeller**
Zum fortlaufenden Schreiben von Großbuchstaben und Zeichen der Umschaltenebene
- 14 Umschalter**
Zum Schreiben von Großbuchstaben und Zeichen der Umschaltenebene

- 15 CAPS-Taste**
Zum fortlaufenden Schreiben von Großbuchstaben und Zahlen
- STEP-Funktion ***
Zum Suchen eines zu bearbeitenden oder auszudruckenden Speicherplatzes
- 16 Dauerfunktionstaste**
Die davor ausgelöste Taste wird wiederholt
- Suchfunktion ***
Zum Suchen eines oder mehrerer Zeichen/Wörter bei der Speicherbearbeitung oder beim Speicherausdruck

- 17 Wortweises Löschen**
Das Wort links vom Schreibwerk wird gelöscht
- Zeilenweises Löschen ***
Die ganze letzte Zeile wird gelöscht
- 18 Leertaste**
Das Schreibwerk geht einen Schritt nach rechts bei ständigem Niederdrücken mit Dauerfunktion
- Um die Tasten und Funktionen auszulösen, die mit einem * gekennzeichnet sind, betätigen Sie bei niedergedrückter CODE-Taste die entsprechende Funktionstaste

- 19 START-Taste ***
Zum Starten eines Speicherausdrucks oder einer Speichereingabe
- 20 END-Taste ***
Um die Speichereingabe, Speicherbearbeitung oder einen Speicherausdruck abzuschließen
- 21 Stopp-Code ***
Zum Setzen eines Stopp-Code bei der Speichereingabe/-bearbeitung. Der Speicherausdruck wird an der Position unterbrochen, an der ein Stopp-Code gesetzt wurde
- 22 FORMAT-Taste ***
Zum Ändern der Betriebsparameter (Ränder, Tab -Stopps usw.) im Textspeicher

- 23 Korrekturtaste**
Zum Löschen von Zeichen inner- und außerhalb des Korrekturspeicherbereichs und im Display
- 24 Halbzeilenschaltung rückwärts**
Der Papierbogen wird um eine halbe Zeile zurück transportiert, bei ständigem Niederdrücken mit Dauerfunktion
- Mikrozeilenschaltung rückwärts ***
Der Papierbogen wird um eine 1/8 Zeile zurück transportiert
- 25 Halbzeilenschaltung vorwärts**
Der Papierbogen wird um eine halbe Zeile weiter transportiert, bei ständigem Niederdrücken mit Dauerfunktion
- Mikrozeilenschaltung vorwärts ***
Der Papierbogen wird um eine 1/8 Zeile weiter transportiert
- 26 Schreibwerkauzug**
Das Schreibwerk wird zum Beginn der nächsten Zeile zurückgeführt
- Aufheben der Absatzzeinrückung ***
- 27 Rücktaste**
Das Schreibwerk fährt einen Schritt nach links, bei ständigem Niederdrücken mit Dauerfunktion Zur Cursorsteuerung im Display
- 28 Rolltaste vorwärts**
Zur Cursorsteuerung im Display
- Expreß-Rücktaste ***
Das Schreibwerk wird im Schnellrücklauf zum linken Rand ohne Zeilenschaltung zurückgeführt
- 29 Papiereinzug**
Der Papierbogen wird automatisch eingezogen
- Programmieren der Einzugsstiefe ***
Die Einzugsstiefe für den automatischen Papiereinzug wird programmiert
- 30 Zeilenweiser Displaybetrieb**
Der Text wird über das Display eingegeben und Zeile für Zeile ausgedruckt
- 31 Unterstreichautomatik**
- Fettdruck ***
- 32 Zentrierautomatik**
Der Text, z.B. eine Überschrift wird zentriert zwischen den Rändern ausgedruckt
- Rechtsbündiges Schreiben ***
Der Text, z.B. das Datum wird bündig zum rechten Rand hin ausgedruckt
- 33 Relocate-Taste**
Nach einer Korrektur in der letzten Zeile wird das Schreibwerk zur Position vor der Korrektur zurückgeführt
- Feinschritt-Rücktaste ***
Das Schreibwerk wird um 1/120 Zoll zurückgeführt

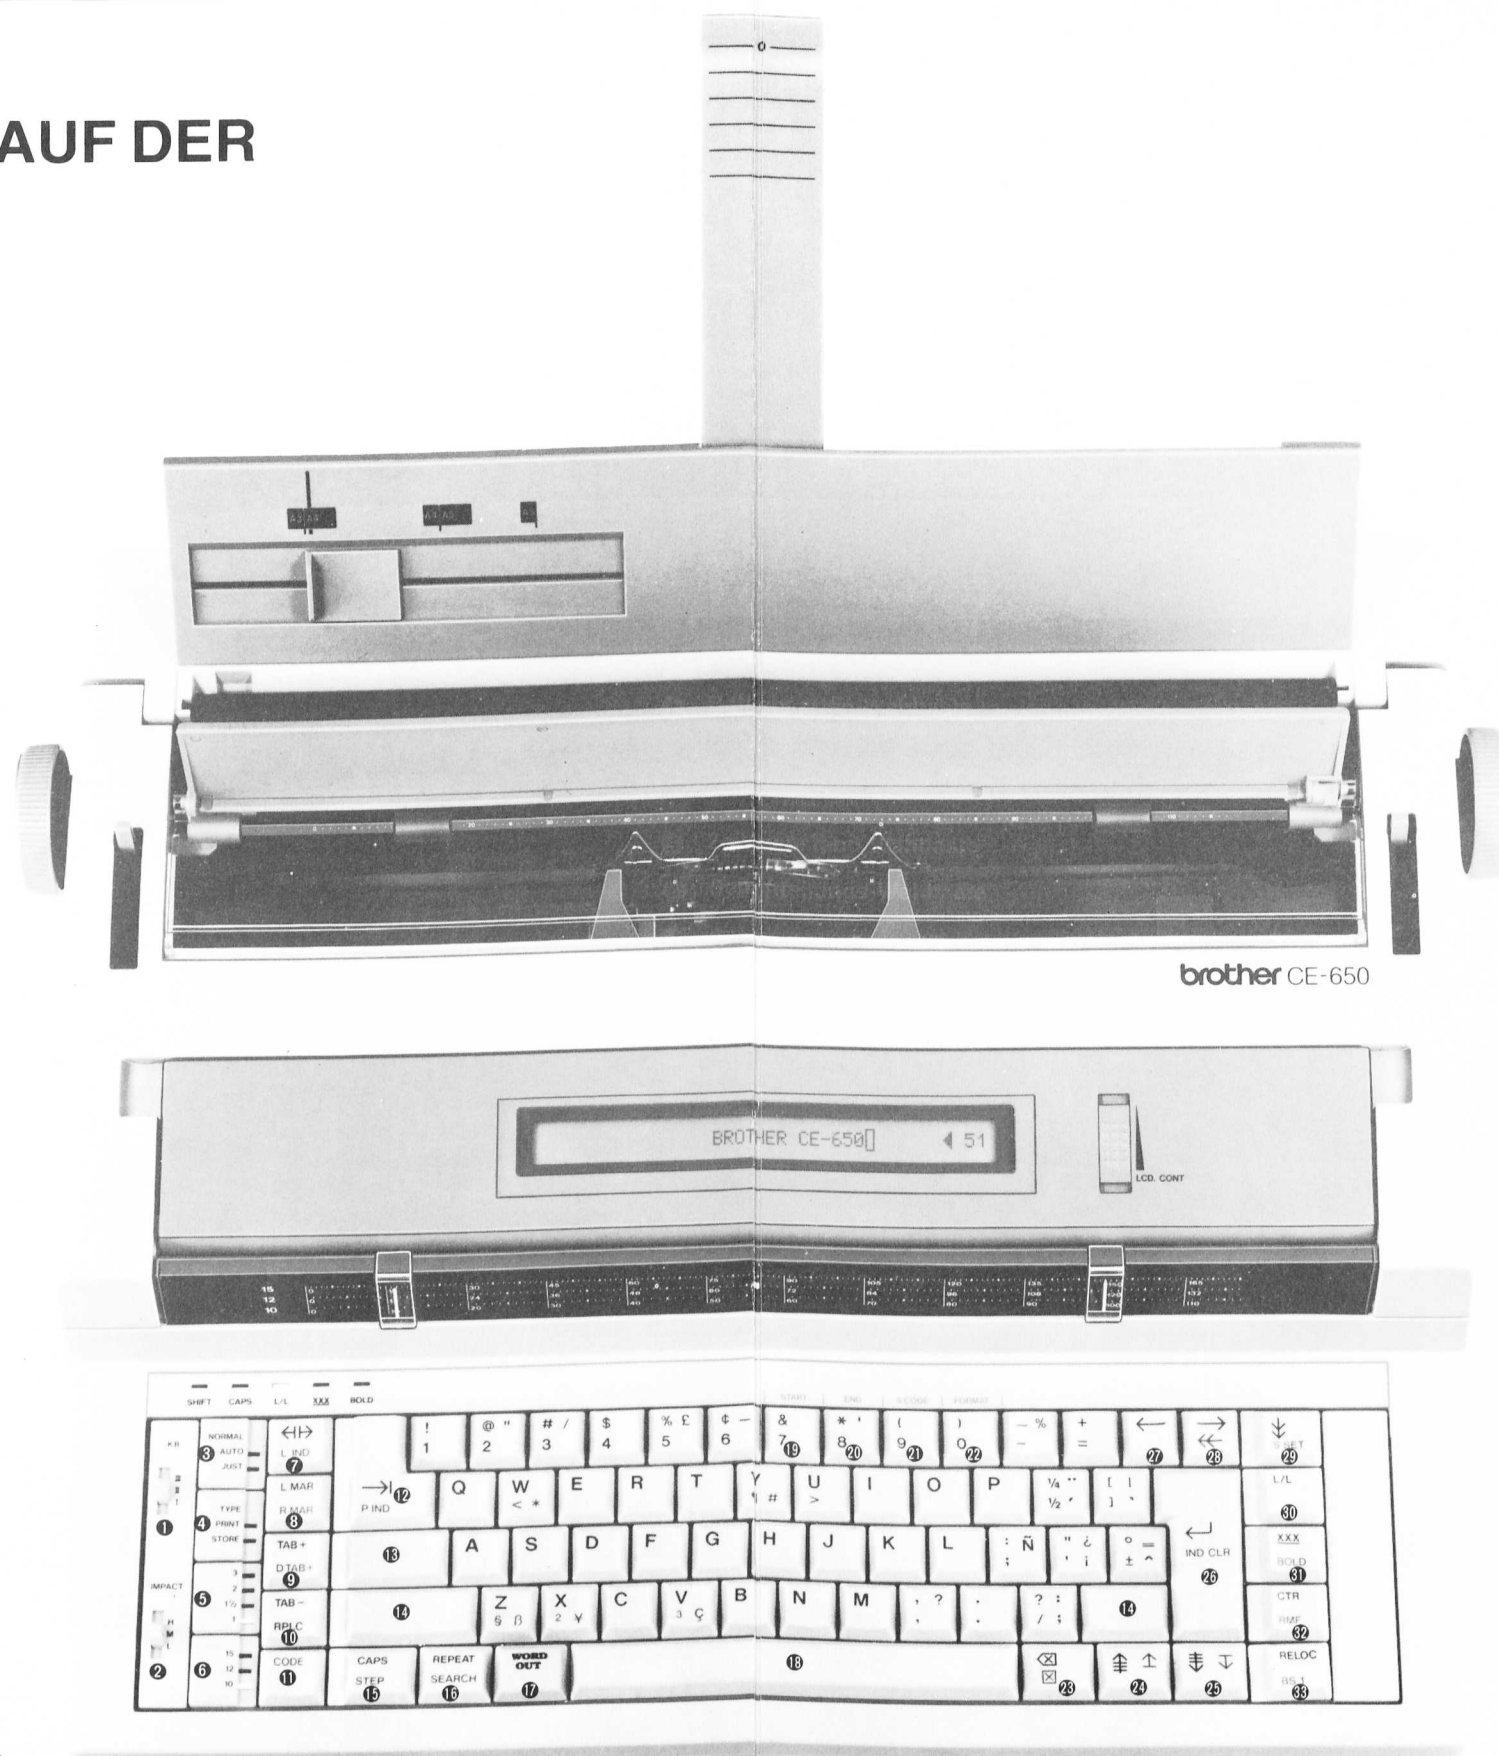

Die Abbildung zeigt eine amerikanische Tastatur

Beispieltext

Der Einzug erfolgt automatisch bis zur vorprogrammierten Position.

Brother CE-650 - Elektronische Speicher-Schreibmaschine

Zeichen/Durchwahl Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Brief soll Ihnen einige der Vorzüge der Brother CE-650 einmal praktisch vor Augen führen. Einen Vorzug haben Sie bereits im Kopf dieses Briefes gelesen. Die Bezugszeichenzeile, die Anrede und das Datum wurden per Knopfdruck aus dem Phrasenspeicher abgerufen und das Datum wurde darüberhinaus rechtsbündig ausgedruckt. Der ganze Text ist im Blocksatz geschrieben.

Mit diesem Absatz wird eine weitere Arbeitserleichterung demonstriert, die automatische Absatzeinrückung. Wie Sie sehen, wird der Absatz selbst mit einer anderen Schriftteilung geschrieben. Der übrige Text wurde mit 12 Zeichen/Zoll geschrieben und dieser Absatz mit 10 Zeichen/Zoll. Mit einem anderen Typenrad kann auch mit 15 Zeichen/Zoll geschrieben werden. Die nachstehende Tabelle beweist, daß das Schreiben von Zahlenkolonnen seinen Schrecken verloren hat.

Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.295	3,45	4.467,75
28	12.397,00	347.116,00
1.323		351.583,75

Denn diese Tabelle wurde kommaorientiert mit dem elektronischen Dezimaltabulator geschrieben. Die senkrechten und waagerechten Linien wurden ganz schnell mit der Funktion "vertikales und horizontales Liniiieren" gezogen.

Eine weitere Möglichkeit, die Korrespondenz zu gestalten, sind die Funktionen Unterstreichautomatik und der **Fettdruck**, mit denen Textpassagen hervorgehoben werden können.

Überschriften können mit der Zentrierautomatik exakt zwischen dem linken und rechten Rand positioniert werden

Randbemerkungen können rechtsbündig gesetzt werden und nach links flattern.

Mit freundlichen Grüßen

BROTHER INTERNATIONAL GMBH

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE TASTATURBELEGUNG

Mit dem Tastaturwahlschalter (KB) können Sie drei verschiedene Tastaturbelegungen einstellen. Die richtige Einstellung hängt vom jeweils verwendeten Typenrad ab.

Position I muß eingestellt sein, wenn ein Typenrad entsprechend der jeweiligen Landestastatur (Schweiz: zum Schreiben von deutschen Schriftzeichen) benutzt wird. Bei mehrfach gravierten Tastenknöpfen gelten die Zeichen auf der linken Seite des Tastenknopfes, und über die CODE-Taste können die grün gravierten Zeichen auf der linken Seite des Tastenknopfes ausgelöst werden.

Position II muß eingestellt sein, wenn ein Typenrad INTERNATIONAL (Schweiz: zum Schreiben von französischen Schriftzeichen) benutzt wird. Bei mehrfach gravierten Tastenknöpfen gelten die Zeichen auf der rechten Seite des Tastenknopfes, und über die CODE-Taste können die grün gravierten Zeichen auf der rechten Seite des Tastenknopfes ausgelöst werden. Anhand der nachfolgenden Beispiele können Sie sehen, welche Zeichen Sie wie mit einem Standardtypenrad und einem Typenrad INTERNATIONAL schreiben können:

Tastenknöpfe						
Einstellung des Wahlschalters	I	II	I	II	I	II
mit Umschalter	§	^	Ä		W	W
ohne Umschalter	3	3	ä	£	w	w
mit CODE-Taste					°	Ç

grün

Um mit der CODE-Taste die grün gravierten Zeichen auszulösen, drücken Sie bei niedergedrückter CODE-Taste die entsprechende Taste.

Typenrad SYMBOL

Der Tastaturwahlschalter (KB) muß in Position III stehen, wenn Sie das SYMBOL-Typenrad benutzen. Mit dem SYMBOL-Typenrad erhalten Sie Tastaturaufkleber, die Sie an der Stirnseite der Tastenknöpfe aufkleben können.

Die Tastaturbelegung des SYMBOL-Typenrades:

±	×	÷	·	-	≠	≤	≥	∫	√	∞	∫	∫
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	∫	∫	∫
Γ	Δ	←	Θ	→	Υ	Ξ	↑	↓	ℓ	π	{	}
∇	Σ	Φ	<	Λ	η	>	§	Ω	∫	∫	∫	∫
α	σ	φ	∧	λ	η	†	κ	ω	∫	∫	∫	∫
≈	≡	Ψ	∞	β	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ζ	x	ψ	∞	β	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Die mit dem Viereck eingerahmten Tasten bzw. Zeichen sind Tottasten.

Tottasten

Es gibt Tasten bzw. Zeichen, die nur in Zusammenhang mit anderen Tasten bzw. Zeichen benutzt werden, wie z.B. die Akzentzeichen. Die Auslösung dieser Tottasten verursacht zunächst keinen Abdruck auf dem Papier, erst wenn die dazugehörige Taste gedrückt wird, erfolgt der Abdruck.

Um z.B. das Summenzeichen Σ mit dem SYMBOL-Typenrad zu schreiben, müssen zwei Zeichen, das Zeichen ∫ und das Zeichen ∫, zusammengesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Drücken Sie zuerst die Taste ∫ und lösen dann dieselbe Taste bei gedrücktem Umschalter noch einmal aus. Drücken Sie die Leertaste, um das Integralzeichen schließlich auszudrucken